


Multi Mech

Sistema de Cubierta Mecánica de Doble Elevación
Mechanical Double Lift-Up Door System

Manual de Usuario
Manual de Montaje

Montaje de Video | Assembly Video

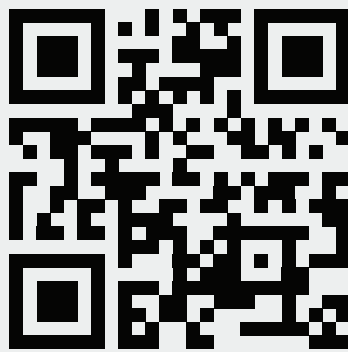

Escanea el código QR
Scan QR Code


Altura de la Cabina (mm) Cabinet Height (mm)	Capacidad de Carga: Doble Cubierta Peso Total (Gr.)* Loading Capacity - Two Door Total Weight (Gr.)*					
	Carga Ligera Light Load (A1)		Carga Media Medium Load (B1)		Carga Pesada Heavy Load (C1)	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1001-1040	2300	5000	5000	9000	9000	14500
901-1000	2400	5500	5500	9500	9500	15000
861-900	2500	6000	6000	11000	11000	17000
801-860	2600	6500	6500	11500	11500	18000
761-800	2800	7200	7200	12500	12500	19000
721-760	2900	7500	7500	13000	13000	19500
701-720	3200	8000	8000	14000	14000	21000
651-700	3500	8500	8500	14500	14500	21500
601-650	4000	9000	9000	16000	16000	24000
561-600	4500	10000	10000	17000	17000	25000
501-560	5000	10500	10500	17500	17500	27000
480-500	5500	11500	11500	20000	20000	29000


Altura de la Cabina Cabinet Height (mm)	Longitud del Brazo Arm Length (mm)
860 - 1040	345
700 - 859	237
600 - 699	195
480 - 599	145

*El peso del mango es de 100 gr. está incluido en el peso.


*Handle weight is included as 100 gr.

Partes / Parts

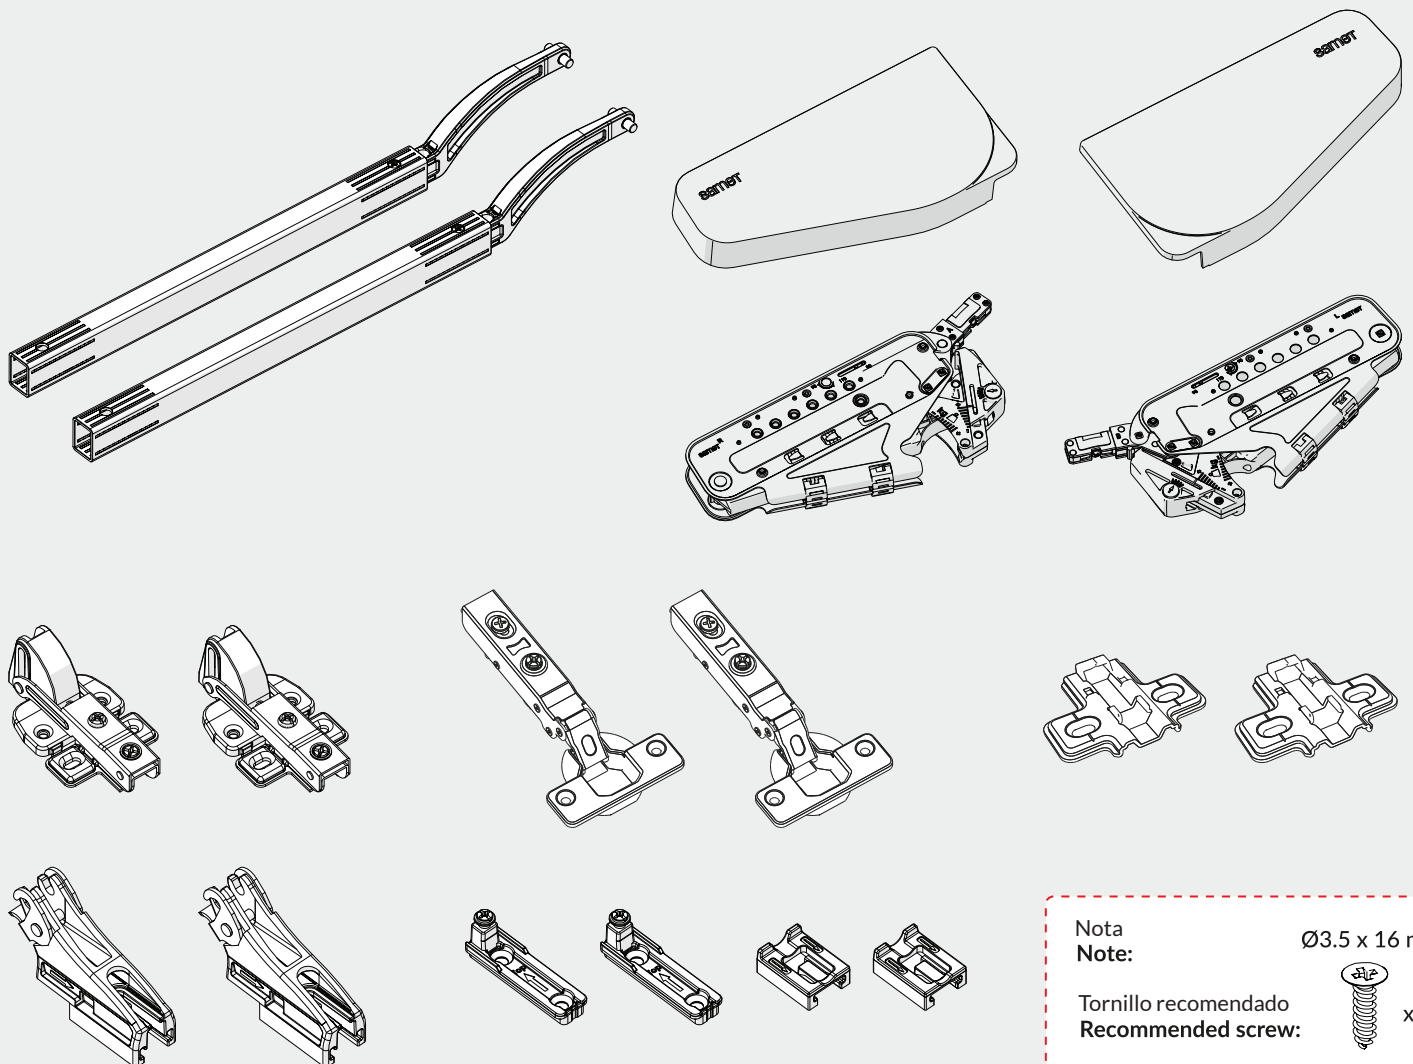

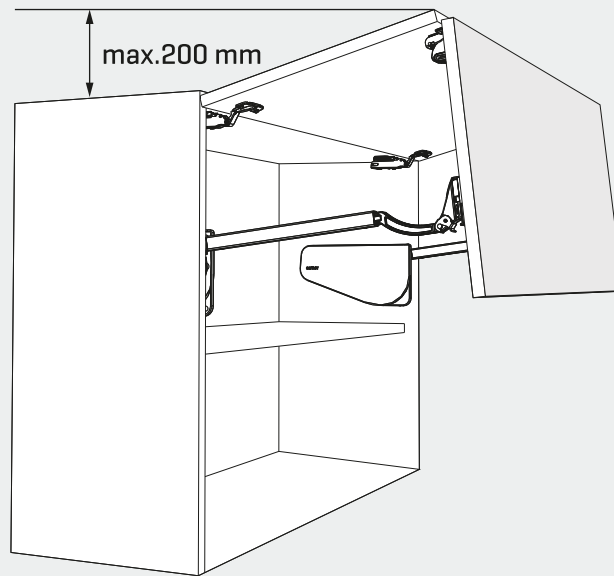

Dimensiones Técnicas / Technical Dimensions

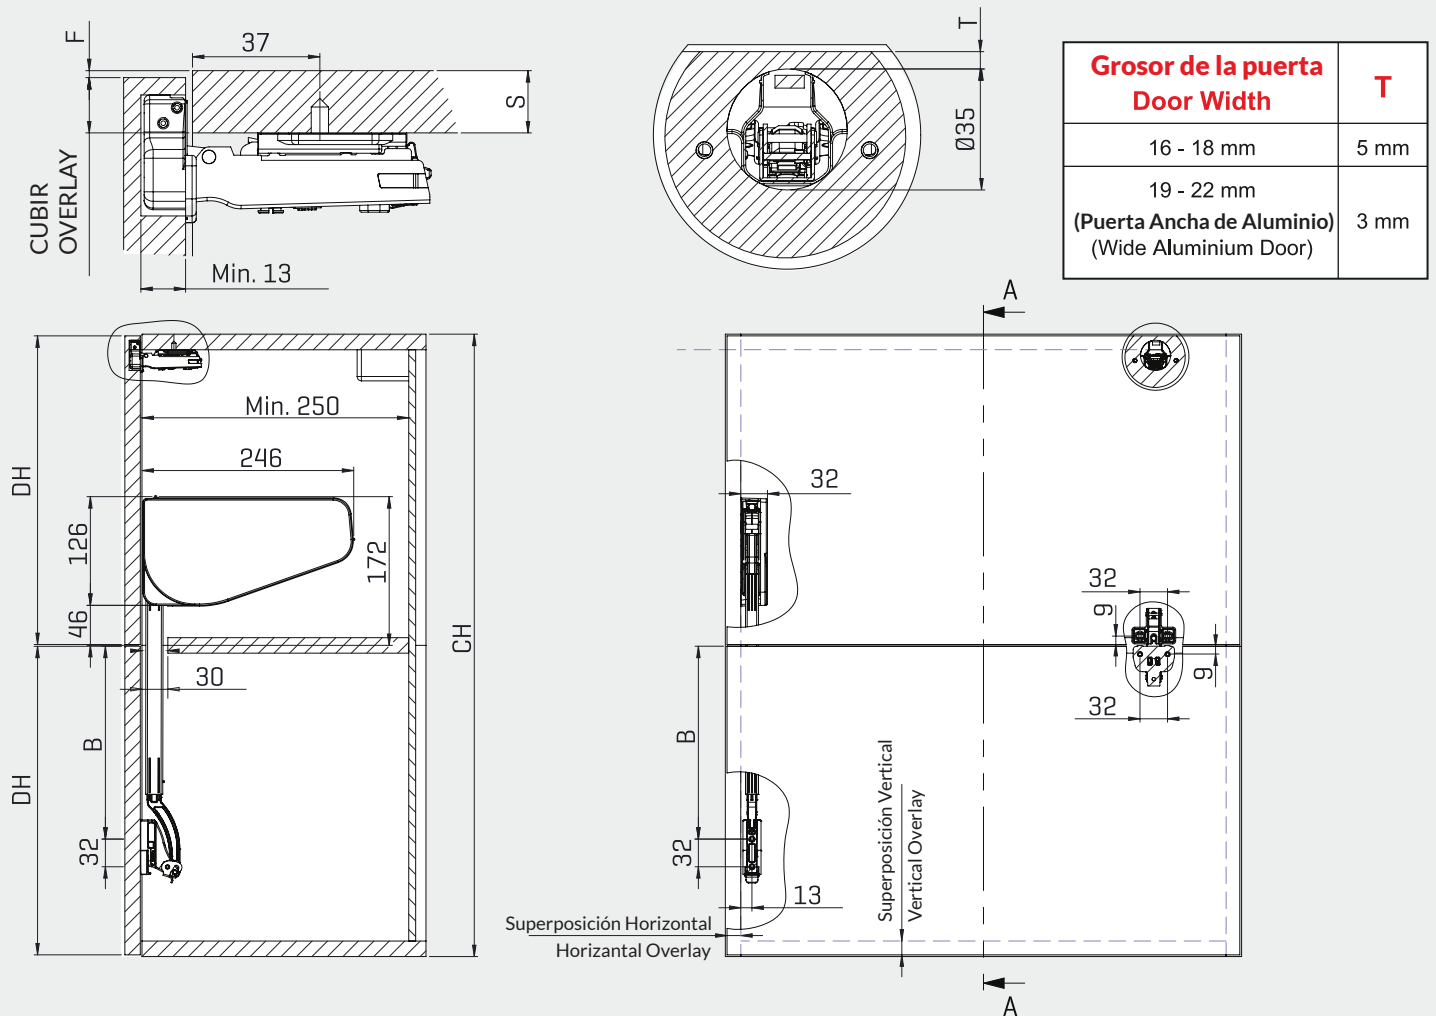

F: Fuga


T: Distancia de copa - Cup Distance (3 - 6mm)

S: Espesor del techo - Cabinet Ceiling Thickness

S = T + F + 13

Nota: Las dimensiones están en mm

Note: Unit of measurement is millimeter.

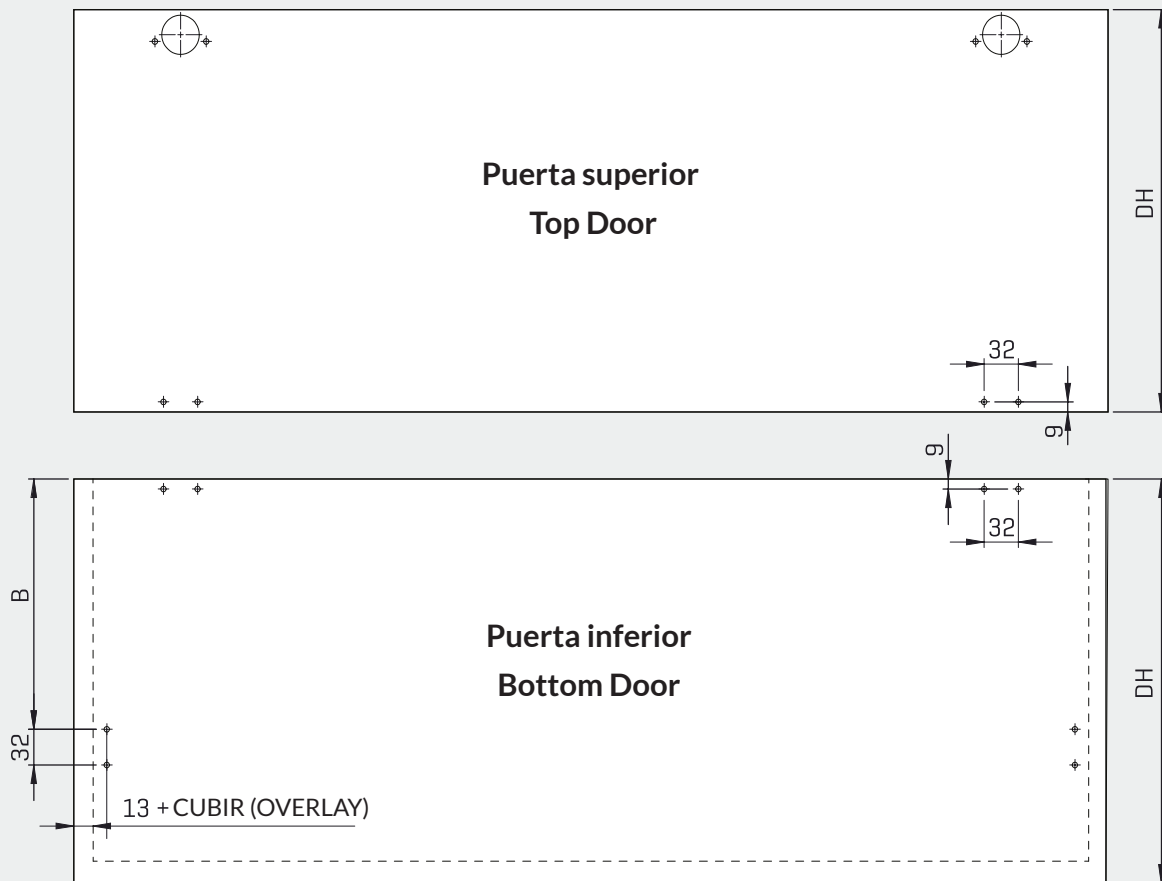

Aplicación de un solo estante Single Shelf Application	
Altura del gabinete Cabinet Height [mm]	Distancia B B Distance [mm]
1040	383
1000	366
900	310
860	302
800	258
760	242
720	218
700	210
650	185
600	160
560	143
500	112
480	105

Aplicación de doble estante simétrico Symmetric Double Shelf Application	
Altura del gabinete Cabinet Height [mm]	Distancia B B Distance [mm]
900	361
800	310
720	282

Nota:

Para alturas de gabinete no especificadas en la tabla, la instalación se puede realizar utilizando las medidas siguientes


Note:

For the cabinet height which is not specified in the table, installation can be done by using the information that is stated in the upper row of the closest dimension to your cabinet height.


DH: Altura de la puerta - Door Height

Aplicación de un solo estante - Single Shelf Application

Aplicación de puerta de aluminio - Aluminium Door Application

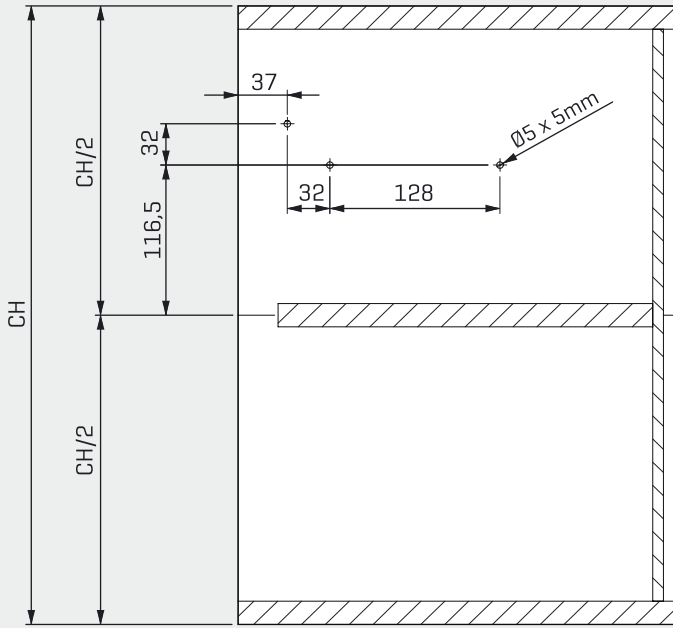


Centros de orificios para pasadores de fijación del mecanismo del cuerpo
Center of pins for fitting the mechanism
 [Ø5 x 5 mm]

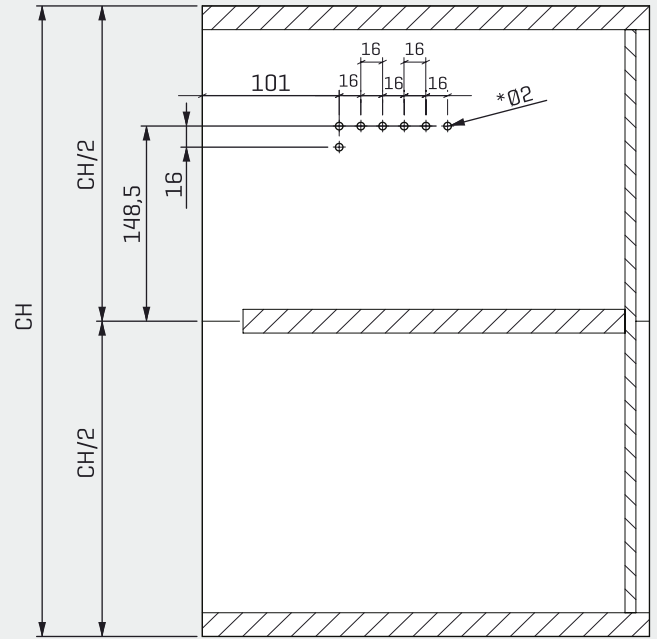


*Si se utilizará tornillo europeo, los orificios deben ser de 05 mm.
 *For usage of Euro Screw, the diameter of holes must be 05 mm.

Aplicación de doble estante simétrico - Symmetric Double Shelf Application

Aplicación de puerta de aluminio - Aluminium Door Application

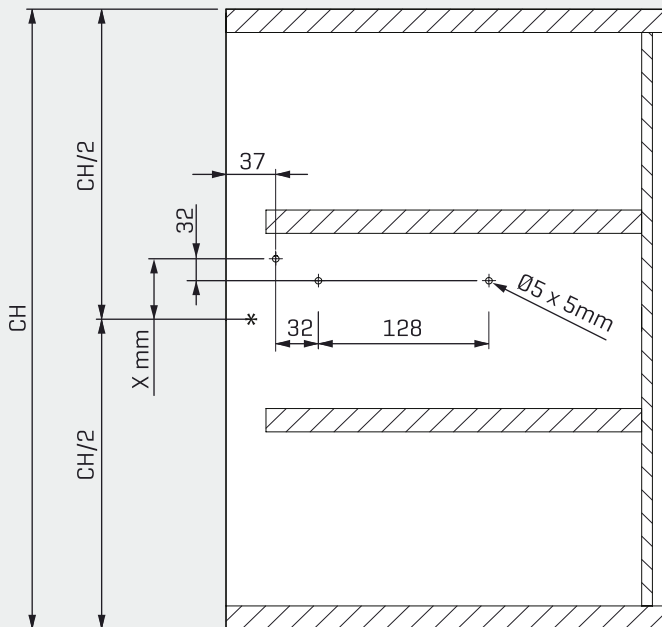


Centros de orificios para pasadores de fijación del mecanismo del cuerpo
Center of pins for fitting the mechanism
 [Ø5 x 5 mm]

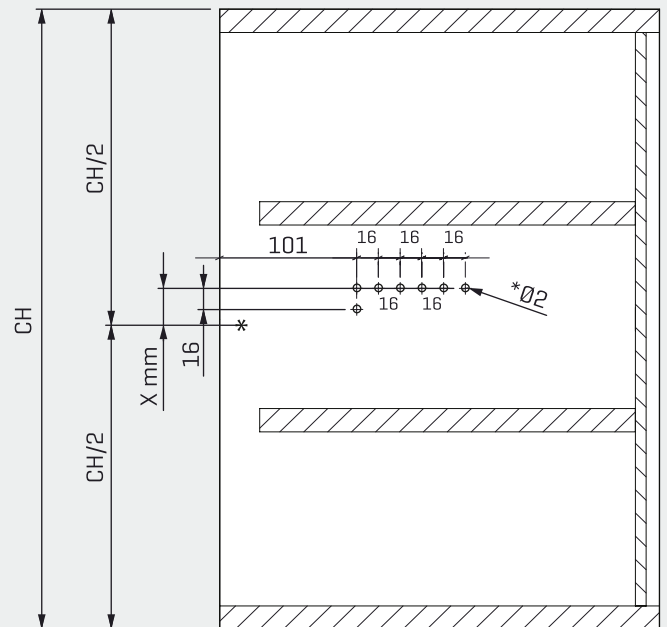


*Si se utilizará tornillo europeo, los orificios deben ser de 05 mm.
 *For usage of Euro Screw, the diameter of holes must be 05 mm.

CH (mm)	720	800	900
X (mm)	70	82	100


CH: Altura del gabinete - Cabinet Height

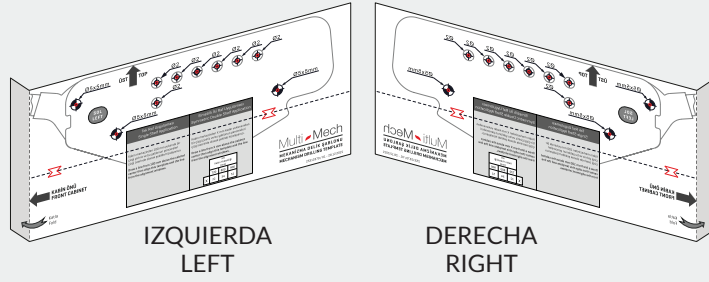

Aplicación de un solo estante
Single Shelf Application

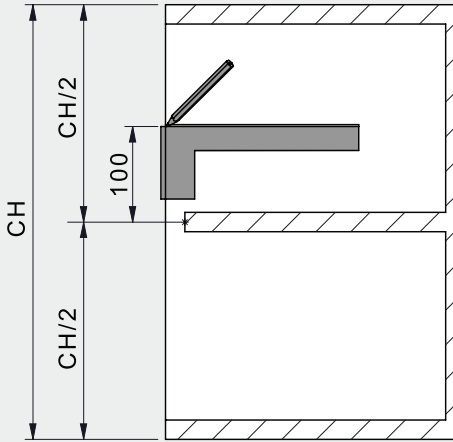


Aplicación de doble estante simétrico
Symmetric Double Shelf Application



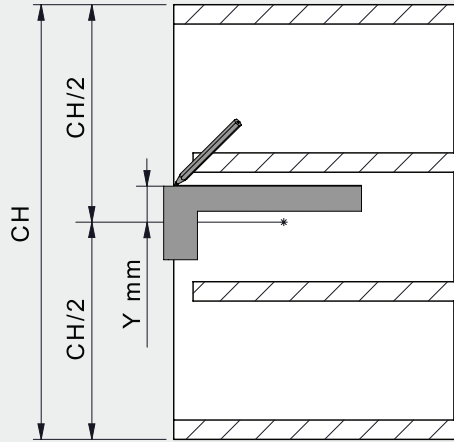


CH (mm)	720	800	900
Y (mm)	22	34	51


1

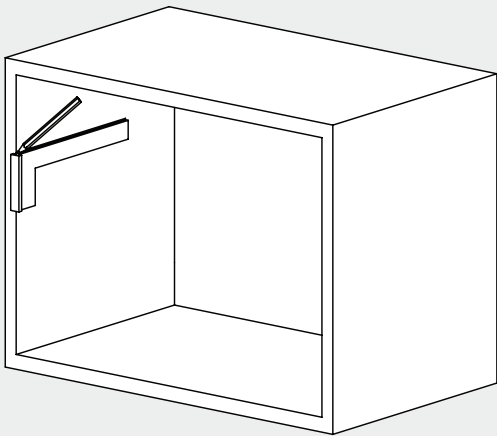


2

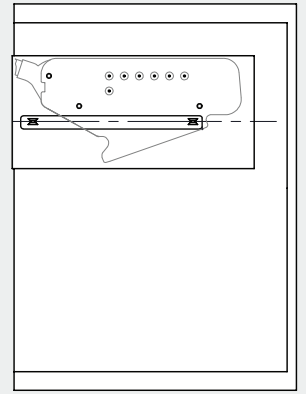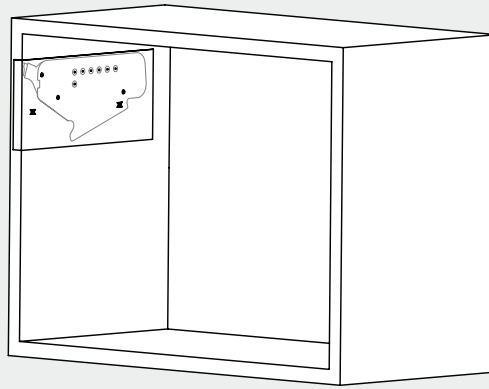


3

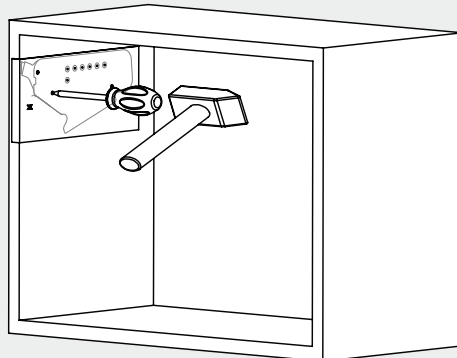


4

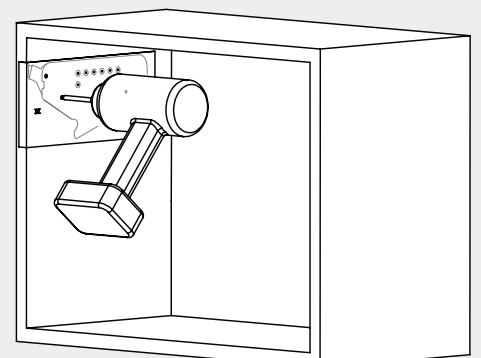

CH: Altura del gabinete - Cabinet Height

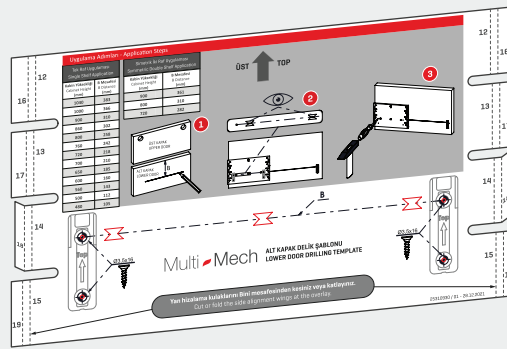


1

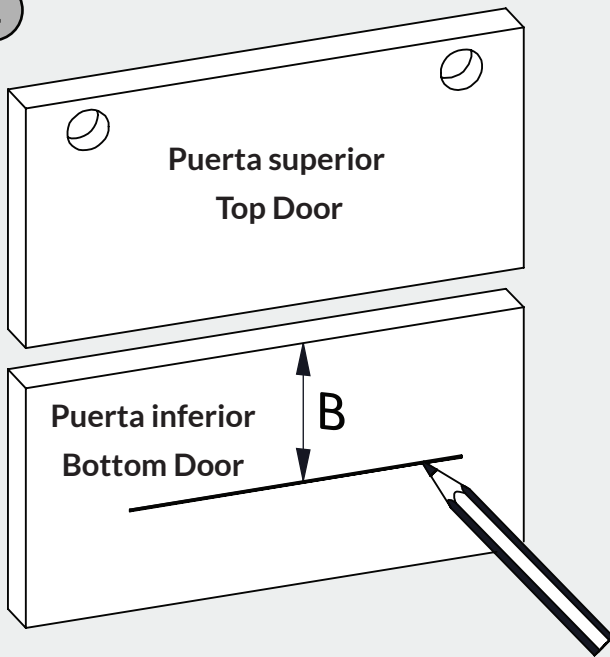


Aplicación de un solo estante Single Shelf Application	
Altura del gabinete Cabinet Height [mm]	Distancia B B Distance [mm]
1040	383
1000	366
900	310
860	302
800	258
760	242
720	218
700	210
650	185
600	160
560	143
500	112
480	105

Aplicación de doble estante simétrico Symmetric Double Shelf Application	
Altura del gabinete Cabinet Height [mm]	Distancia B B Distance [mm]
900	361
800	310
720	282


2

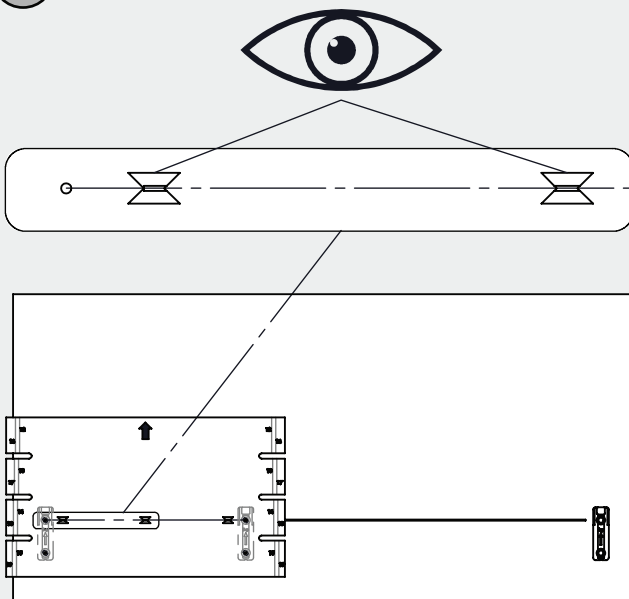


3

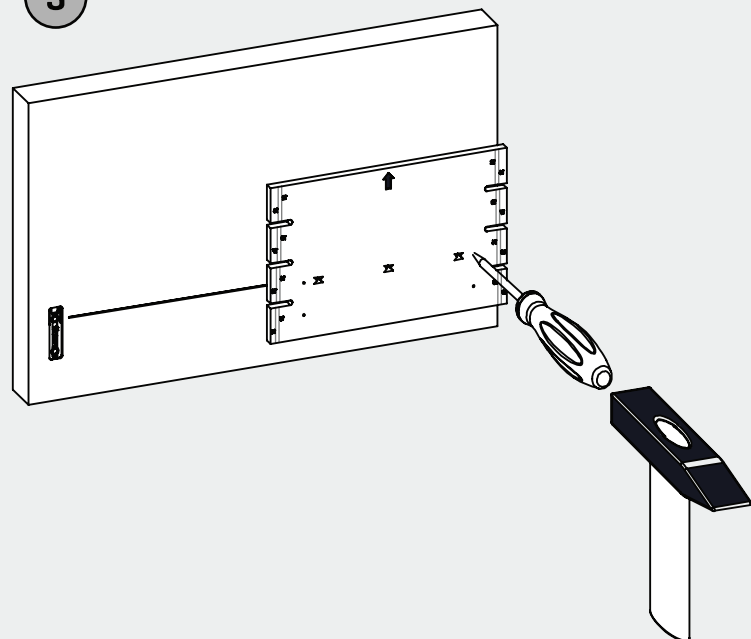

PASO
STEP 1

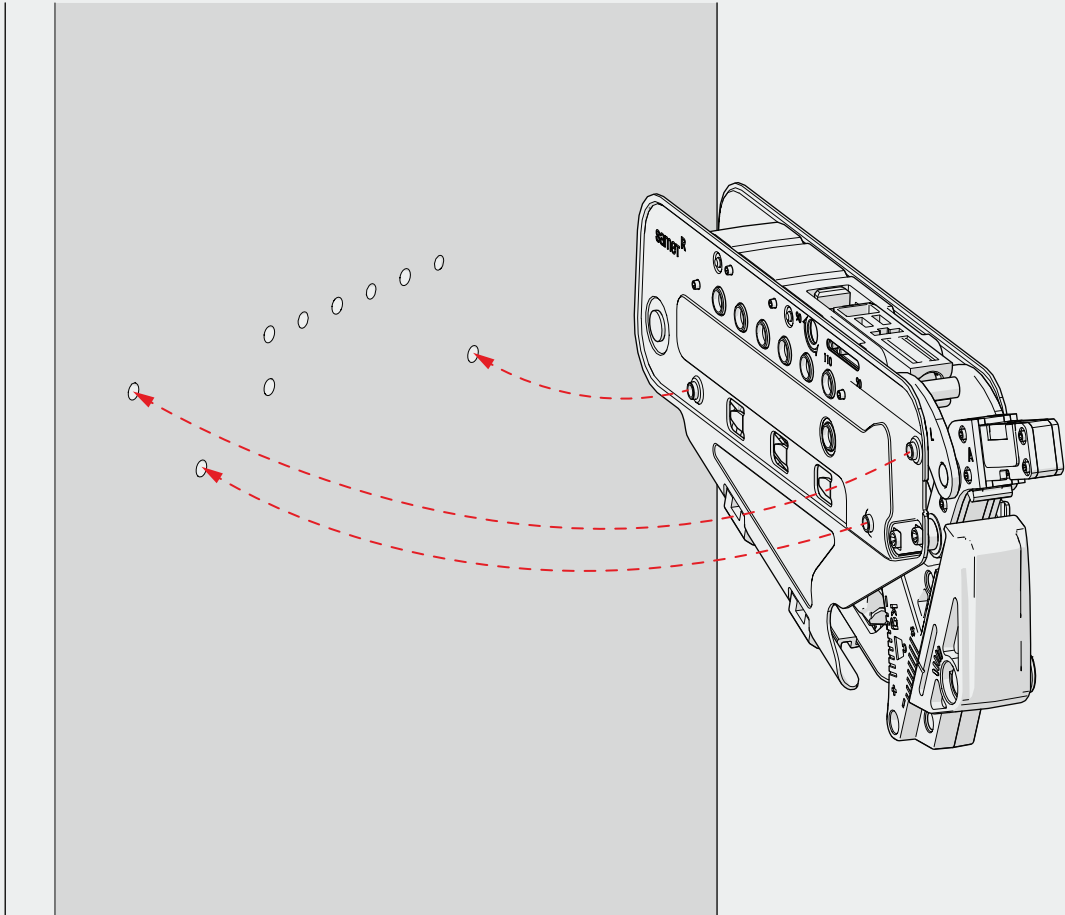

PASO
STEP 2

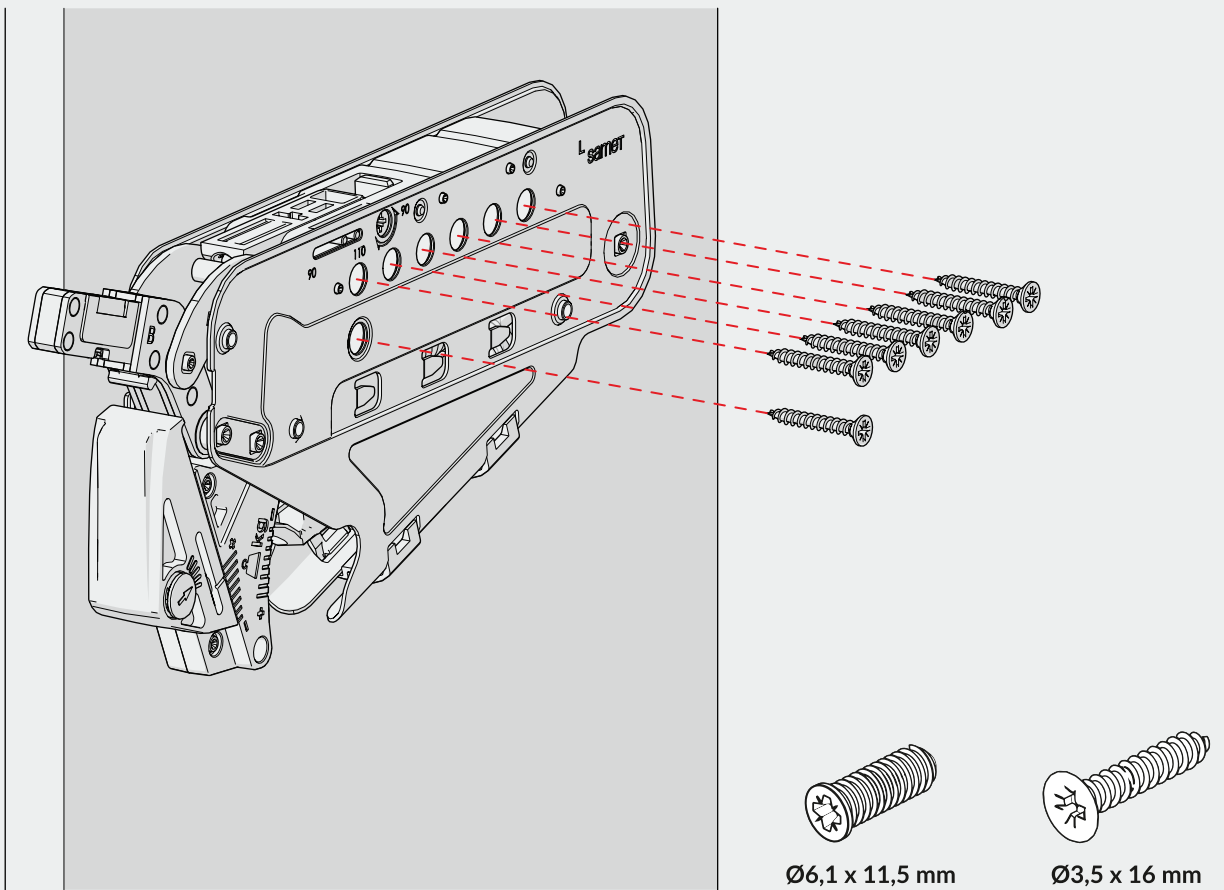


PASO STEP 3

- 1 Afloje el tornillo.
Loosen the screw.
- 2 Realice el ajuste necesario de la longitud del brazo de acuerdo con los números de orificios en el brazo telescópico
Please make sure to set the proper length for telescopic arm by following hole numbers* which are stated on telescopic arms.
- 3 Apriete el tornillo y asegúrelo.
Tighten and fix the screw.

*Consulte la tabla para conocer las posiciones de orificios adecuadas.
*Please refer to the hole position table for correct hole position.


Aplicación de un solo estante Single Shelf Application		
Altura del gabinete Cabinet Height [mm]	Longitud del brazo Arm Length [mm]	Número de agujero Hole Number
1040	345	10
1000	345	8
900	345	1
860	345	0
800	237	8
760	237	6
720	237	3
700	237	2
650	195	4
600	195	1
560	145	5
500	145	1
480	145	0

Aplicación de doble estante simétrico Symmetric Double Shelf Application		
Altura del gabinete Cabinet Height [mm]	Longitud del brazo Arm Length [mm]	Número de agujero Hole Number
900	345	1
800	237	6
720	237	1

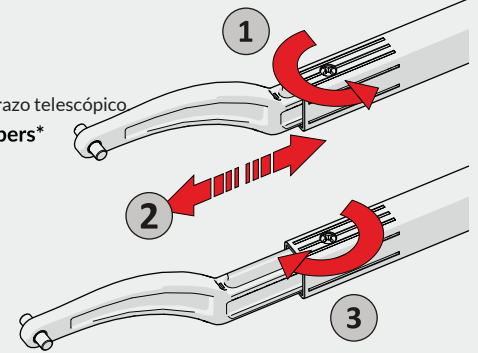

Nota: Si el tornillo se afloja durante el uso, apriételo llevándolo a la posición adecuada.

Note: If the screw is loosened during use, tighten it by bringing it to the appropriate position.

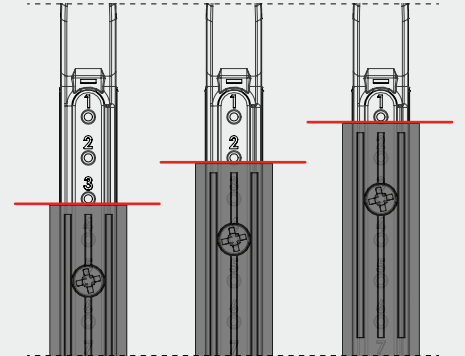


Importante:
Alinee la sección transversal del perfil del brazo para determinar el número de orificio correcto.

Important:
For setting the correct hole number on telescopic arms, please do the alignment by using the profile edge.


Nota: Para alturas de gabinete no especificadas en la tabla, la instalación se puede realizar utilizando las medidas de la siguiente fila.

Note: For the cabinet height which is not specified in the table, installation can be done by using the information that is stated in the upper row of the closest dimension to your cabinet height.

PASO STEP 4






Insertar el perfil del brazo en el mecanismo.
Place the arm to the mechanism.

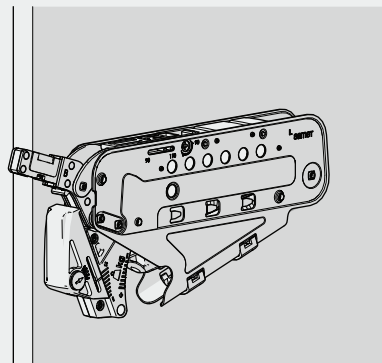



Apriete el tornillo de fijación.
Tighten the fixing screw.

Precaución / Caution

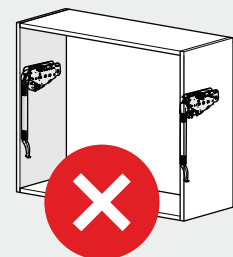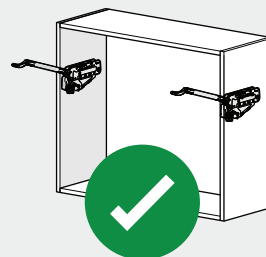
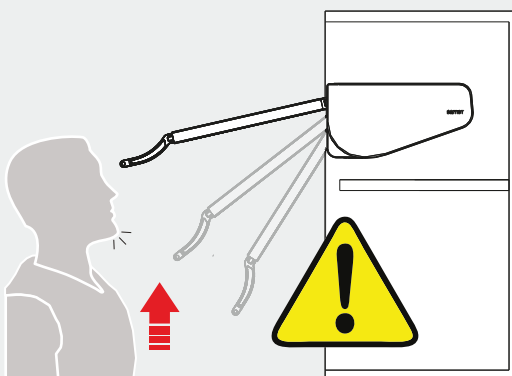


Precaución: El brazo del mecanismo puede saltar y provocar lesiones.
Caution: Lever arm can spring up and cause injury.





PASO
STEP 5

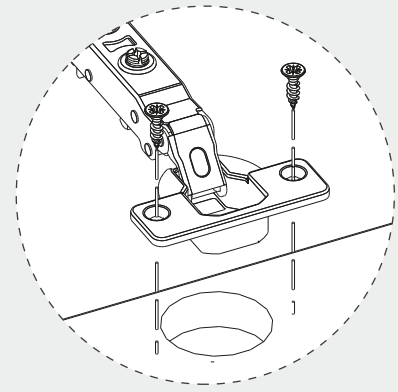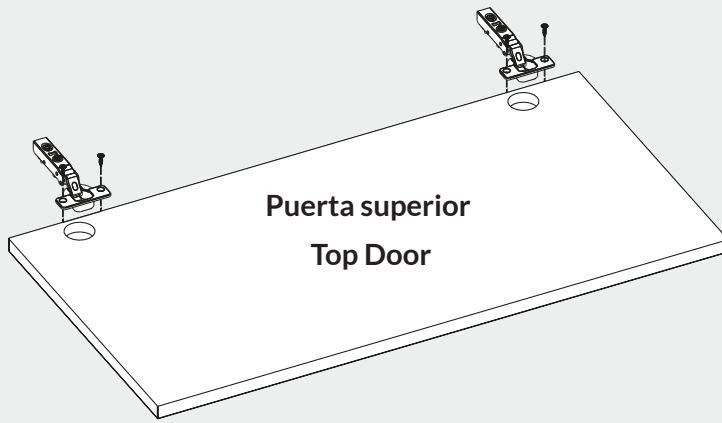



PASO
STEP 6

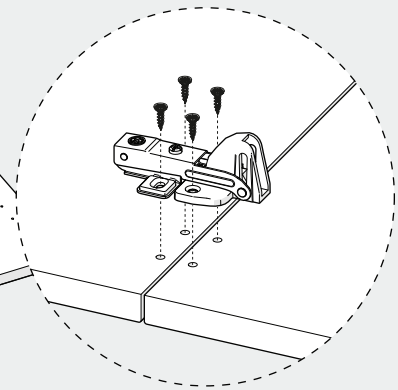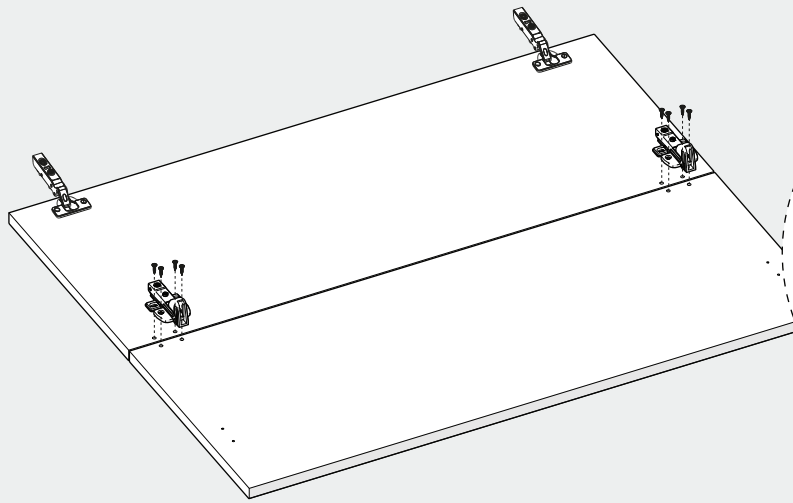





PASO
STEP 7

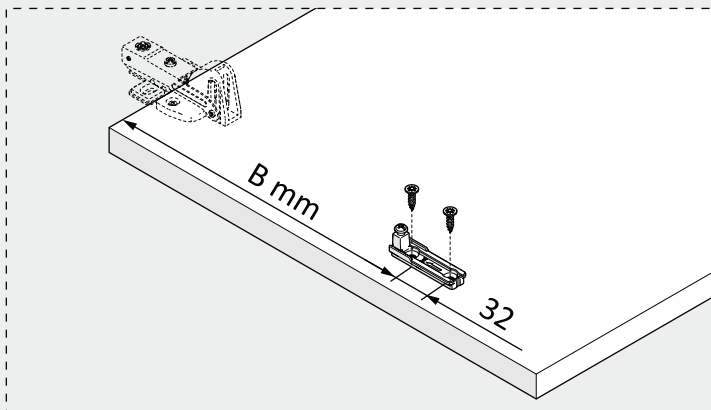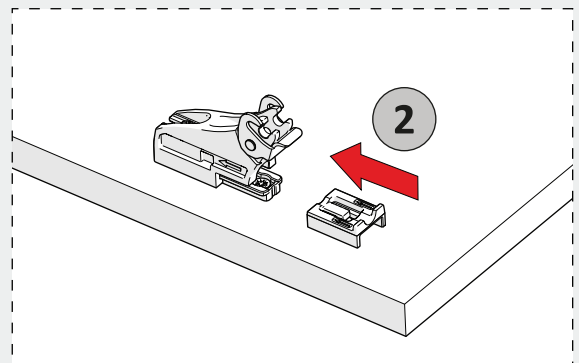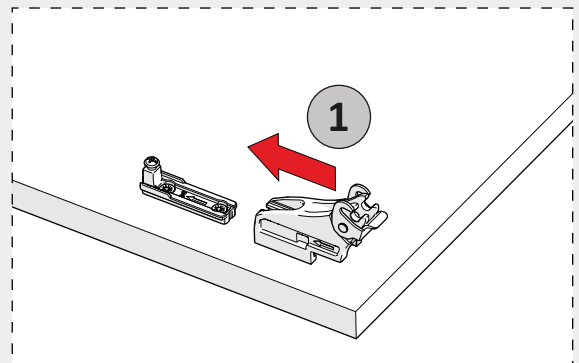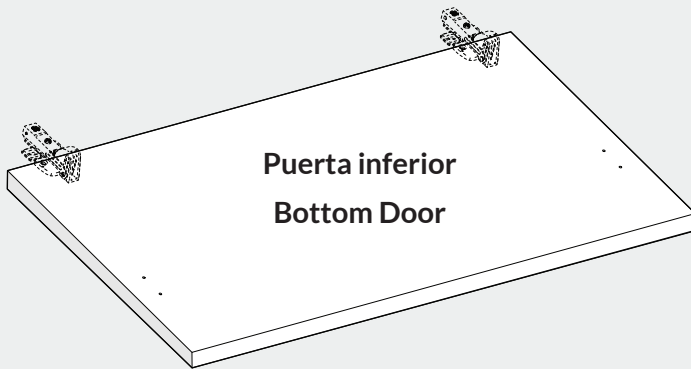


PASO 8
STEP 8

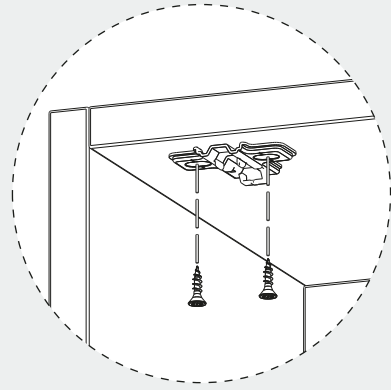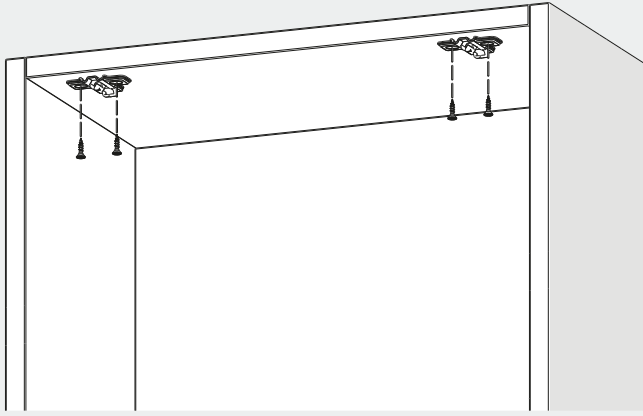

PASO 9
STEP 9

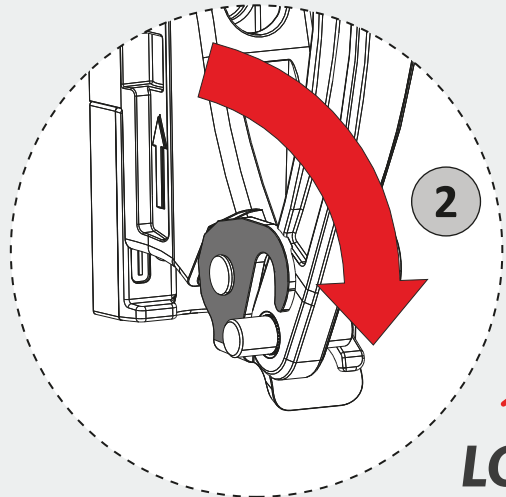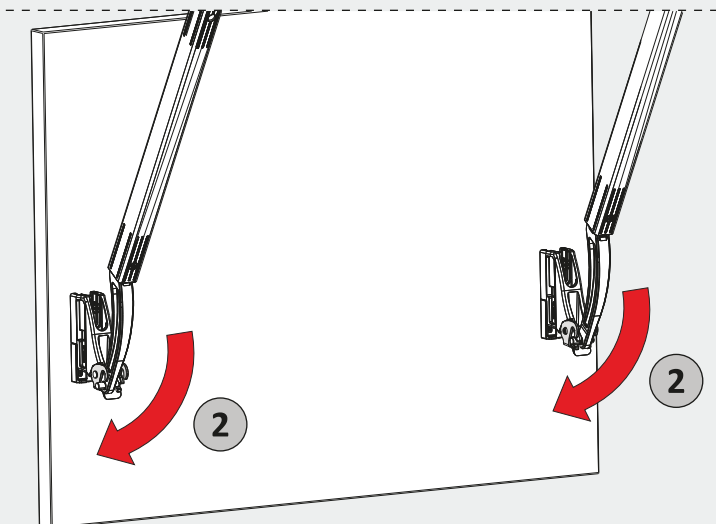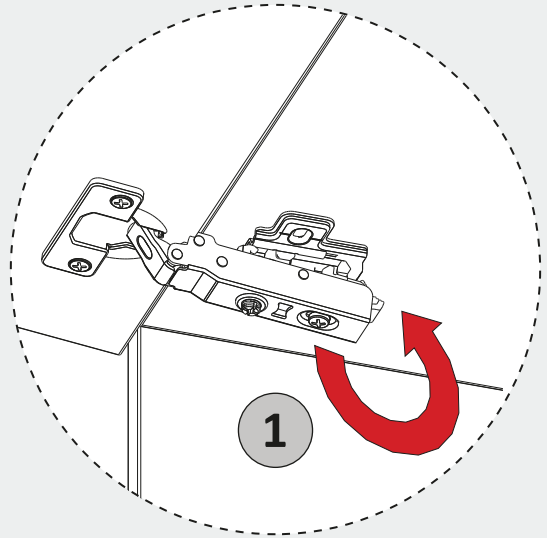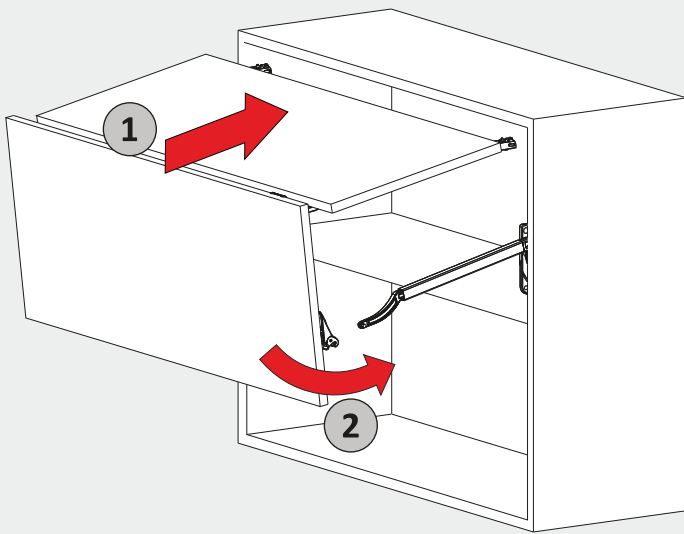


PASO
STEP 10.A

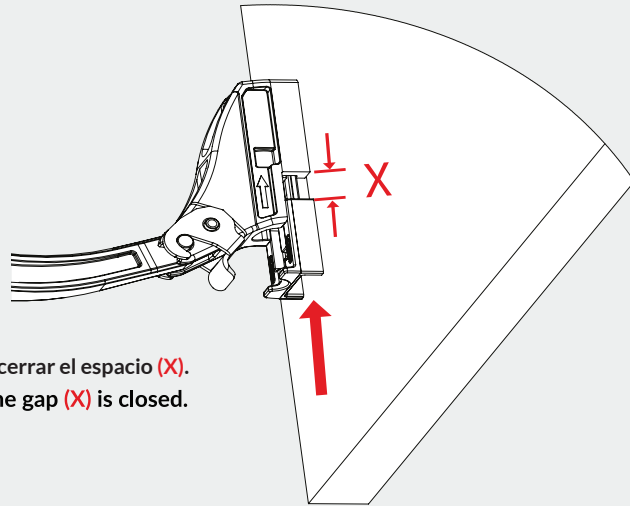


Empuje la parte inferior hacia arriba hasta cerrar el espacio (X).
Push the lower part up until the gap (X) is closed.

PASO
STEP 10.B

Cierra las tapas presionándolas.
Close the doors by pressing.

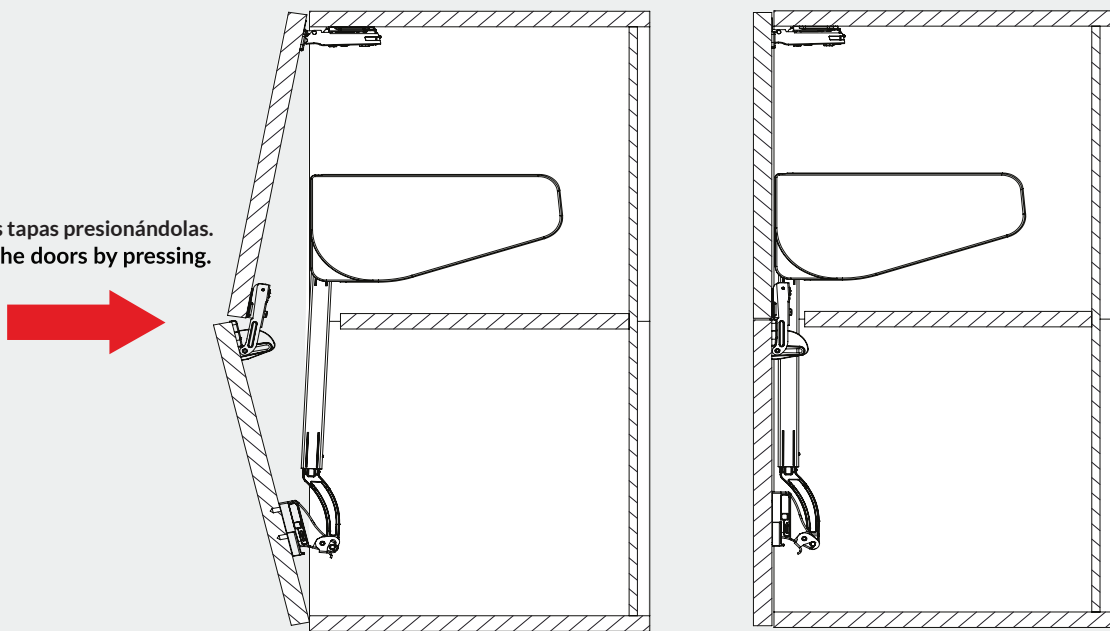


PASO
STEP 10.C

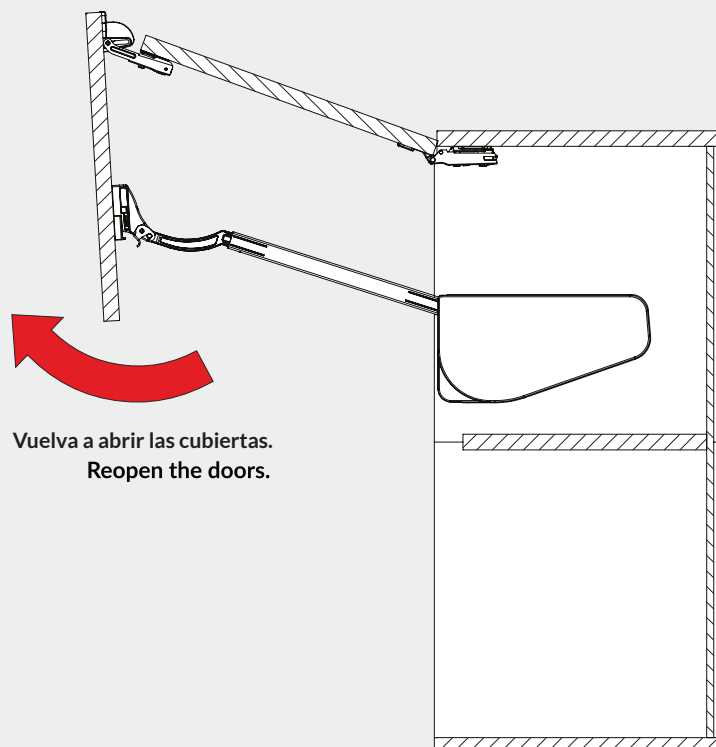

Vuelva a abrir las cubiertas.
Reopen the doors.


PASO
STEP 10.D

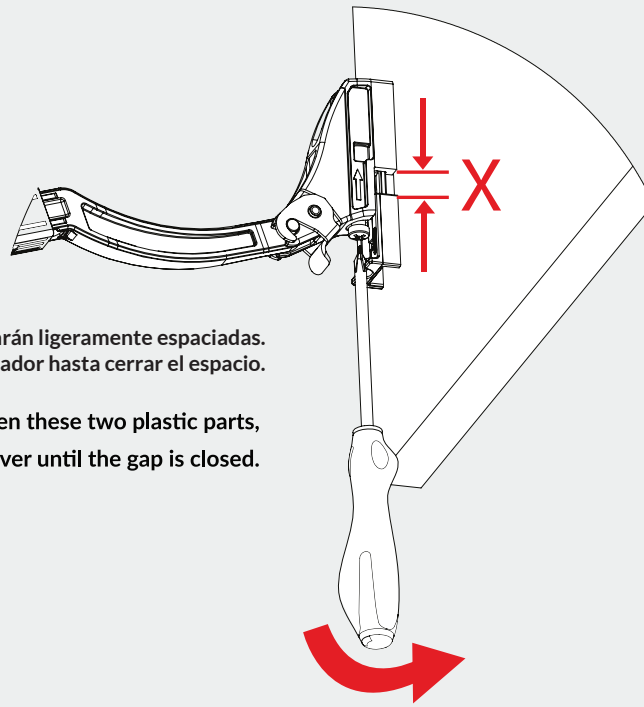

Estas dos piezas estarán ligeramente espaciadas. Apriete el tornillo con un destornillador hasta cerrar el espacio.

There may be small gap between these two plastic parts, tighten the screw with screwdriver until the gap is closed.

PASO
STEP 10.E

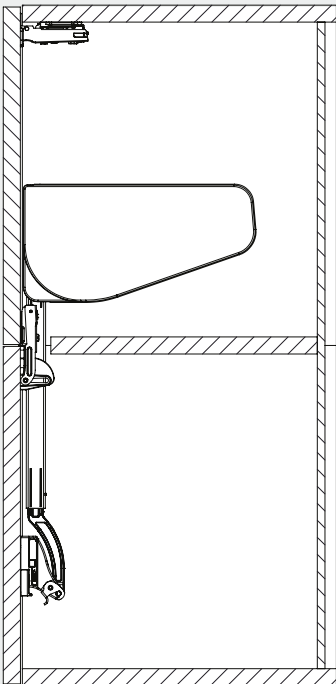


Vuelve a cerrar las tapas y verás que el ajuste está completo.

Close the doors again, arm adjustment must have been done on this step.





PASO
STEP 10.F

Vuelva a abrir las cubiertas.
Reopen the doors.




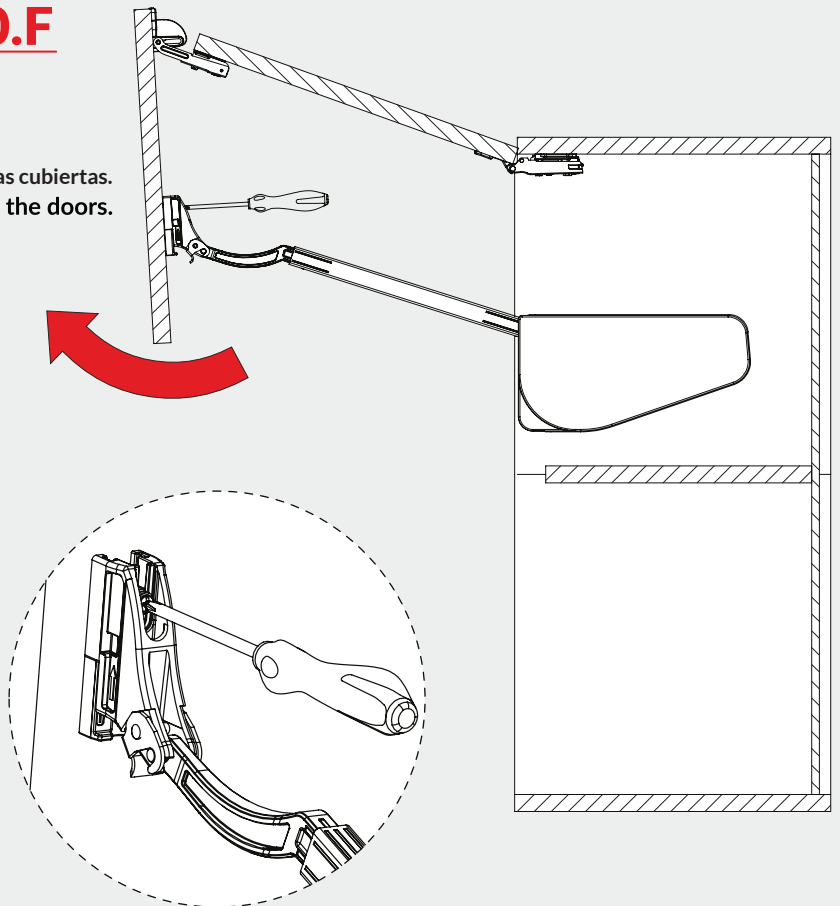



Apriete el tornillo con un destornillador para fijar el ajuste.
Make sure to tighten the screw to fix the arm adjustment with screwdriver.

Bisagra superior / Top Hinge

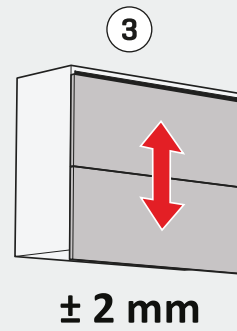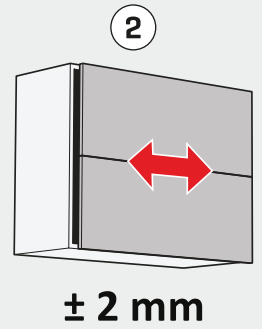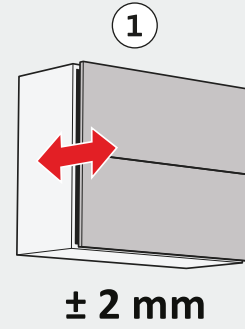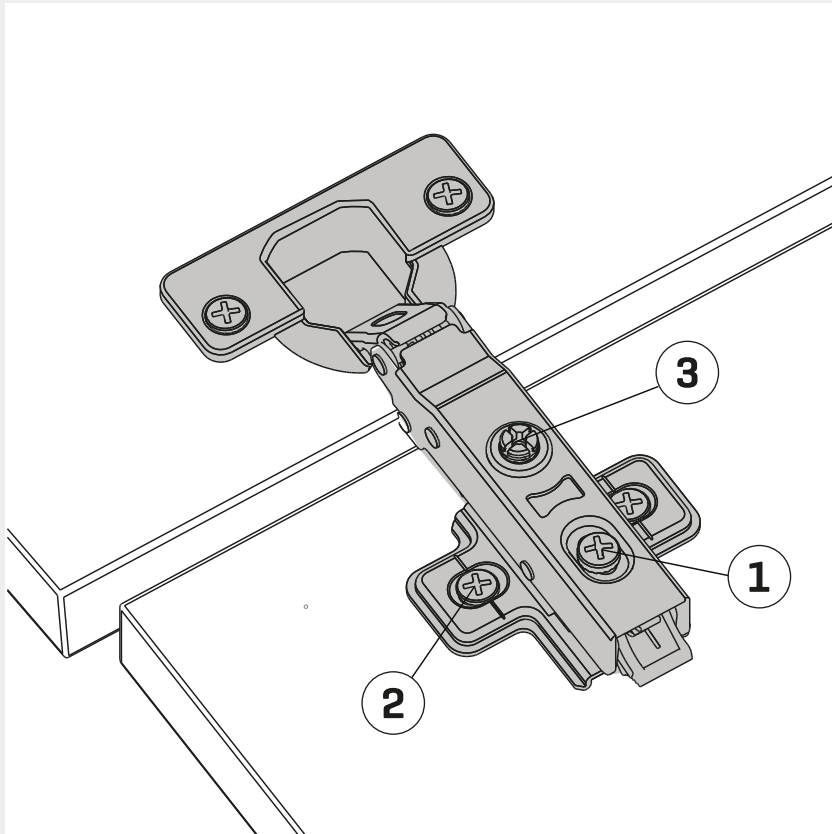


Bisagra intermedia / Middle Hinge

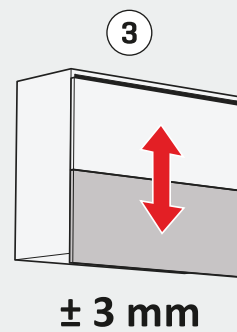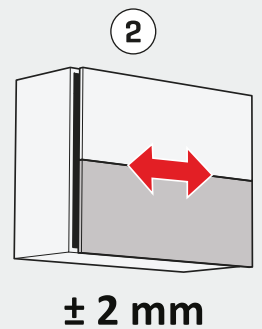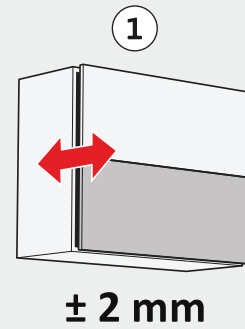
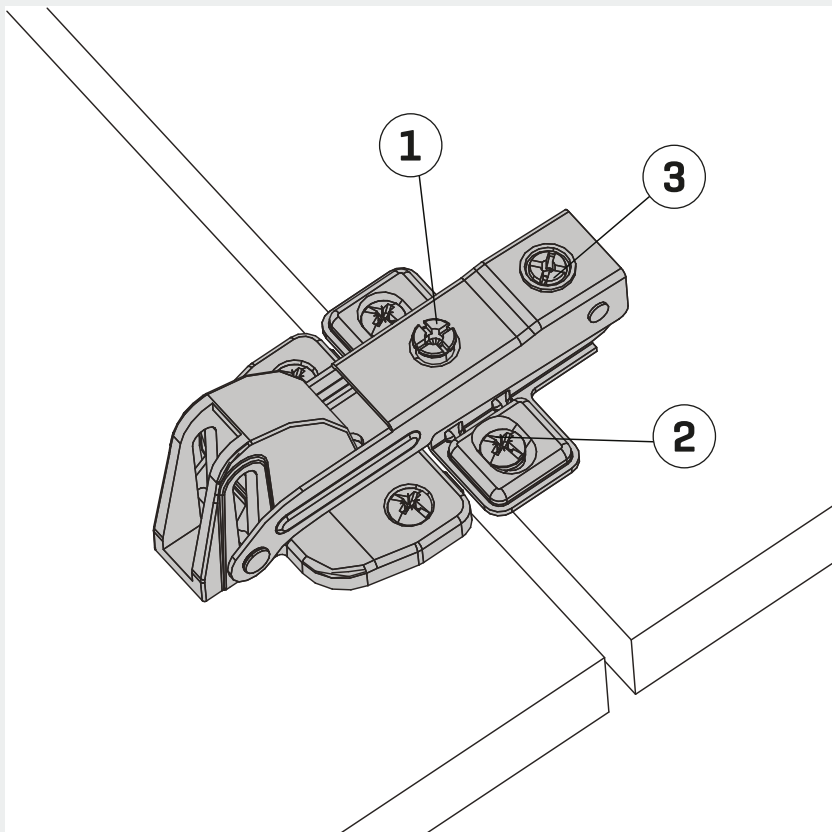


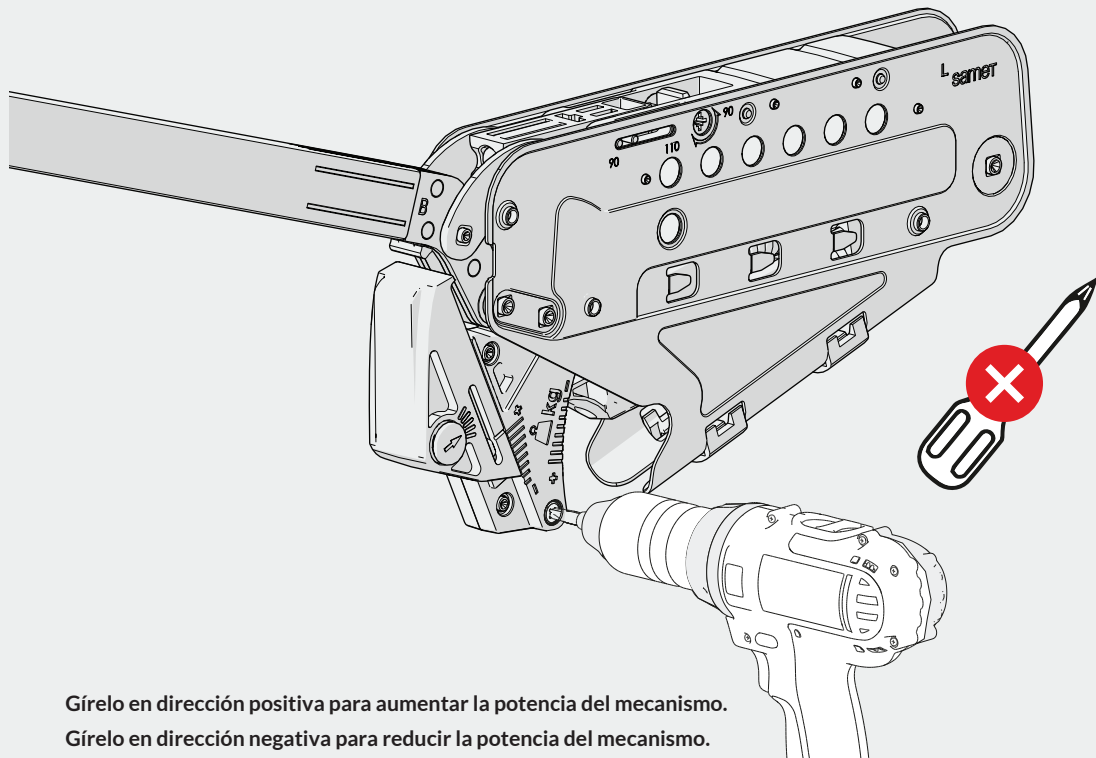

Gírelo en dirección positiva para aumentar la potencia del mecanismo.
Gírelo en dirección negativa para reducir la potencia del mecanismo.

For increasing the power of the mechanism, please make the adjustment on positive direction.
For decreasing the power of the mechanism, please make the adjustment on negative direction.

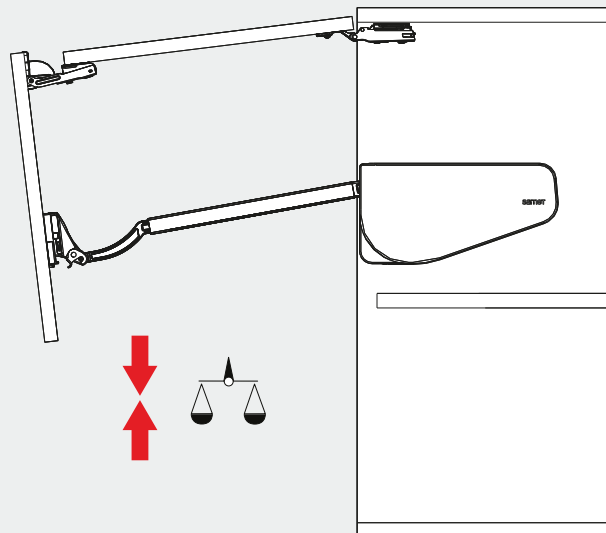

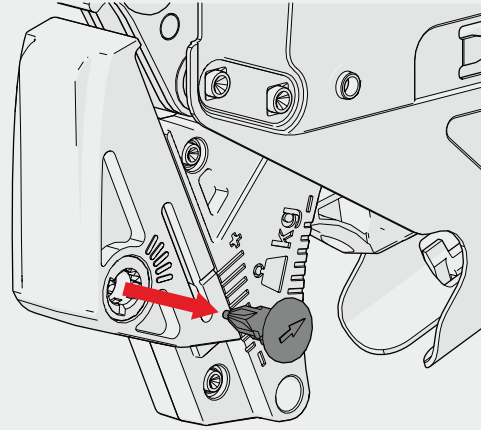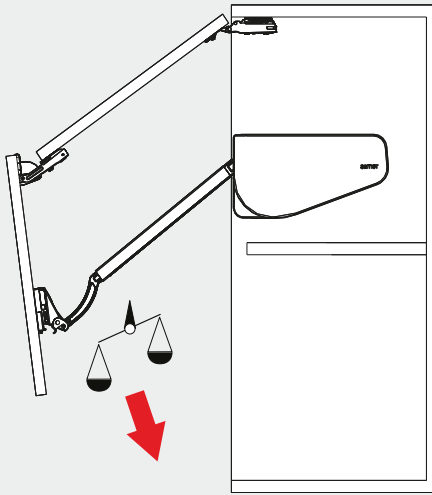


1 Retire el pasador de seguridad del amortiguador.
Take out the damper safety pin.

IMPORTANTE
IMPORTANT




No haga ajustes con un taladro inalámbrico.
Do not make the adjustment with a power screwdriver or a power drill.

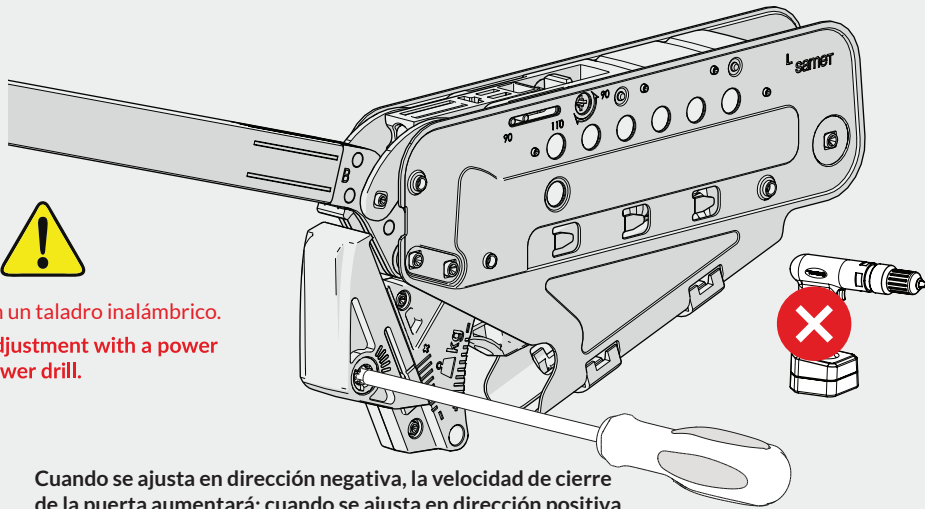


2

Cuando se ajusta en dirección negativa, la velocidad de cierre de la puerta aumentará; cuando se ajusta en dirección positiva, la puerta se cerrará más lentamente.

Adjustment on negative direction ensures faster door closing effect, adjustment on positive direction ensures slower door closing effect.

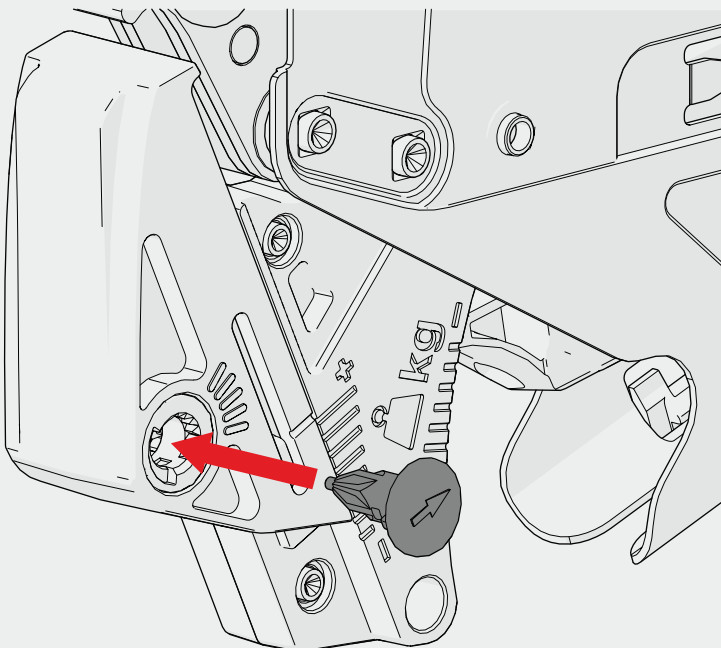


3 Instale el pasador de seguridad del amortiguador.
Place the damper safety pin.

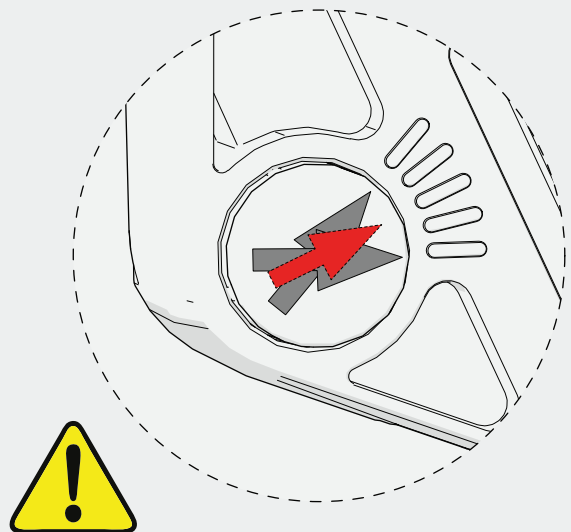

Al instalar el pasador de seguridad del amortiguador, instálelo desde el lugar apropiado, manteniéndose dentro del área marcada.

Please pay attention to the arrow sign for placing the damper safety pin.

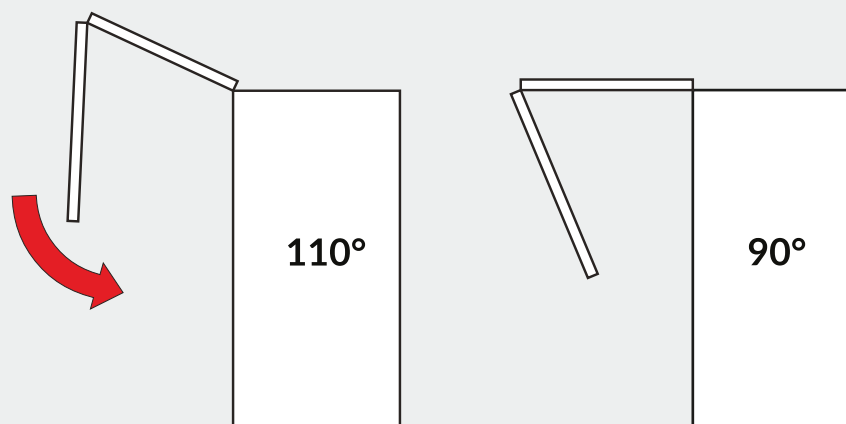


Para un ángulo de apertura de 90 grados, primero baje la cubierta para que quede por debajo de 90 grados y gírela en la dirección de las flechas con un destornillador para asegurarse de que los pasadores lleguen al ángulo preferido para el ángulo de apertura de la cubierta.

Please make sure to place the pins on the preferred opening angle.

For 90 degree opening, please lower the doors below 90 degree angle and then turn the screw towards 90 degree direction.

For 110 degree opening, please turn the screw towards 110 degree direction.

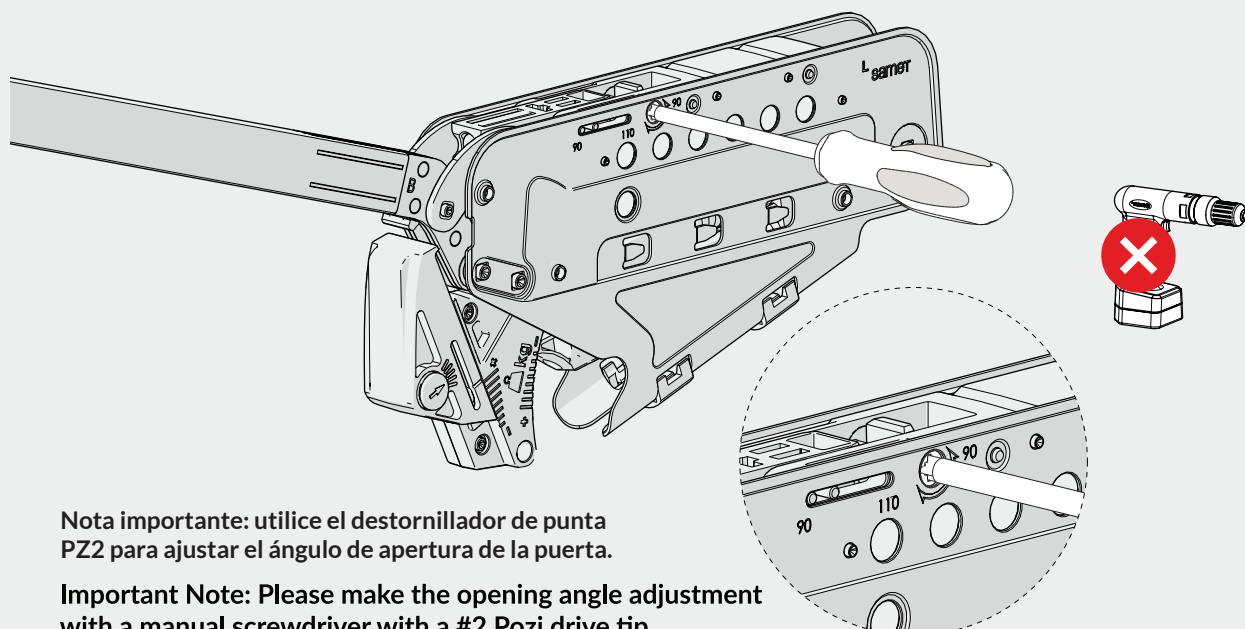

Nota importante: utilice el destornillador de punta PZ2 para ajustar el ángulo de apertura de la puerta.

Important Note: Please make the opening angle adjustment with a manual screwdriver with a #2 Pozi drive tip.